


Bild 7

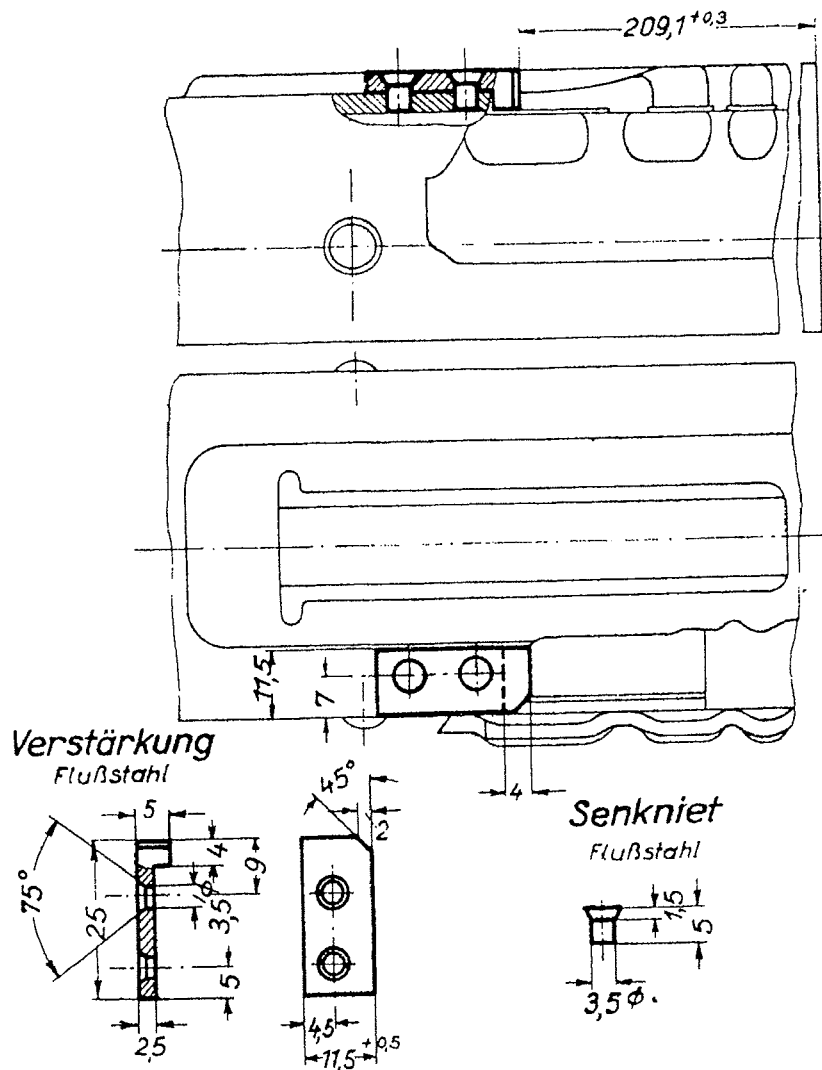


Befestigen eines Verstärkungswinkels durch 2 Zapfen (Senkniete) u. Weichlöten

Ausführung:

1. Verstärkungswinkel und Zapfen (Senkniet) nach Skizze anfertigen.
2. Anschlag am Gehäuse 4 mm nacharbeiten (Material am Radius stehen lassen).
3. Winkel zum Weichlöten an das Gehäuse anpassen.
4. Löcher anreißen und bohren.
5. Lötflächen verzinnen.
6. Winkel mit Zapfen am Gehäuse befestigen.
7. Lötten und Nacharbeiten

Bild 6

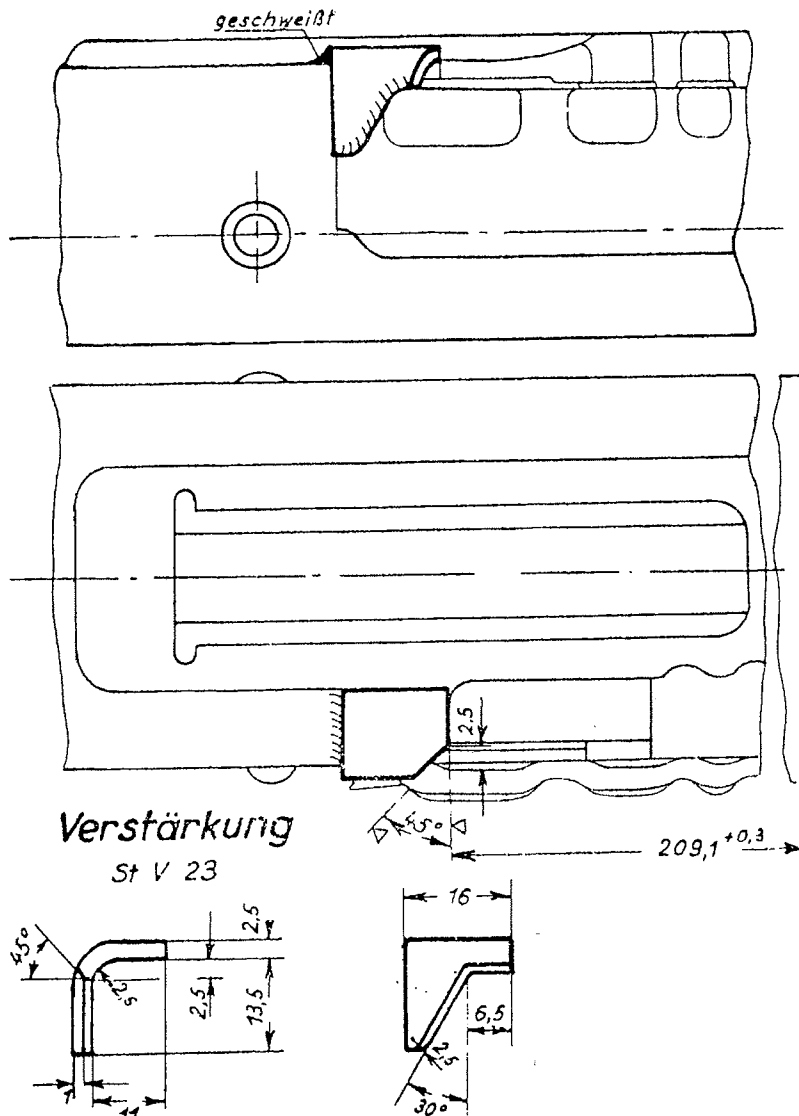

Anleitung zum Anbringen einer Verstärkung am Anschlag für den Hebel
zum Spannschieber am Gehäuse
Befestigen der Verstärkung durch Schweißen

Ausführung: Verstärkung nach Skizze anfertigen, anpassen, durch
Schweißen befestigen und nacharbeiten

1. 5. 44

3*